


Montageanleitung

Kragarmregal Typ SM

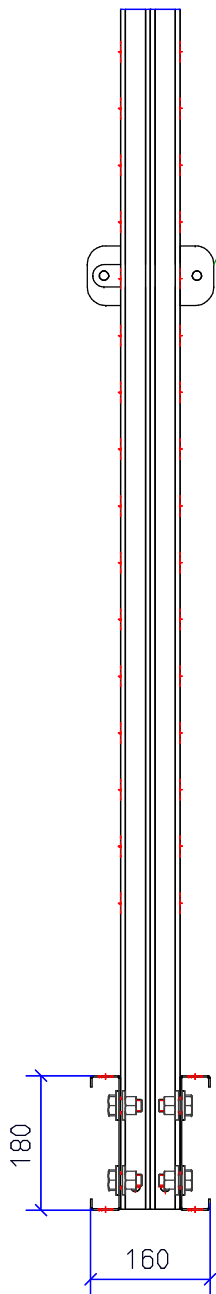

8

7

Verbindungskreuz mit
Horizontale und Diagonale

Verschraubung:
5 Stk. Schraube M12x30
10 Stk. U-Scheibe M12
5 Stk. Mutter M12


Ständer/Fussverschraubung

8 Stk. Schraube M16x30
16 Stk. U-Scheibe M16
8 Stk. Stoppmuttern M16

4

Verankerung mit Bodenwinkel
3 Stk. Linsenkopfschraube M12x20
6 Stk. U-Scheiben M12
3 Stk. Muttern M12
2 Stk. Bolzenanker

Achtung:
Der Bodenwinkel muss vor den
Fussprofilen montiert werden !

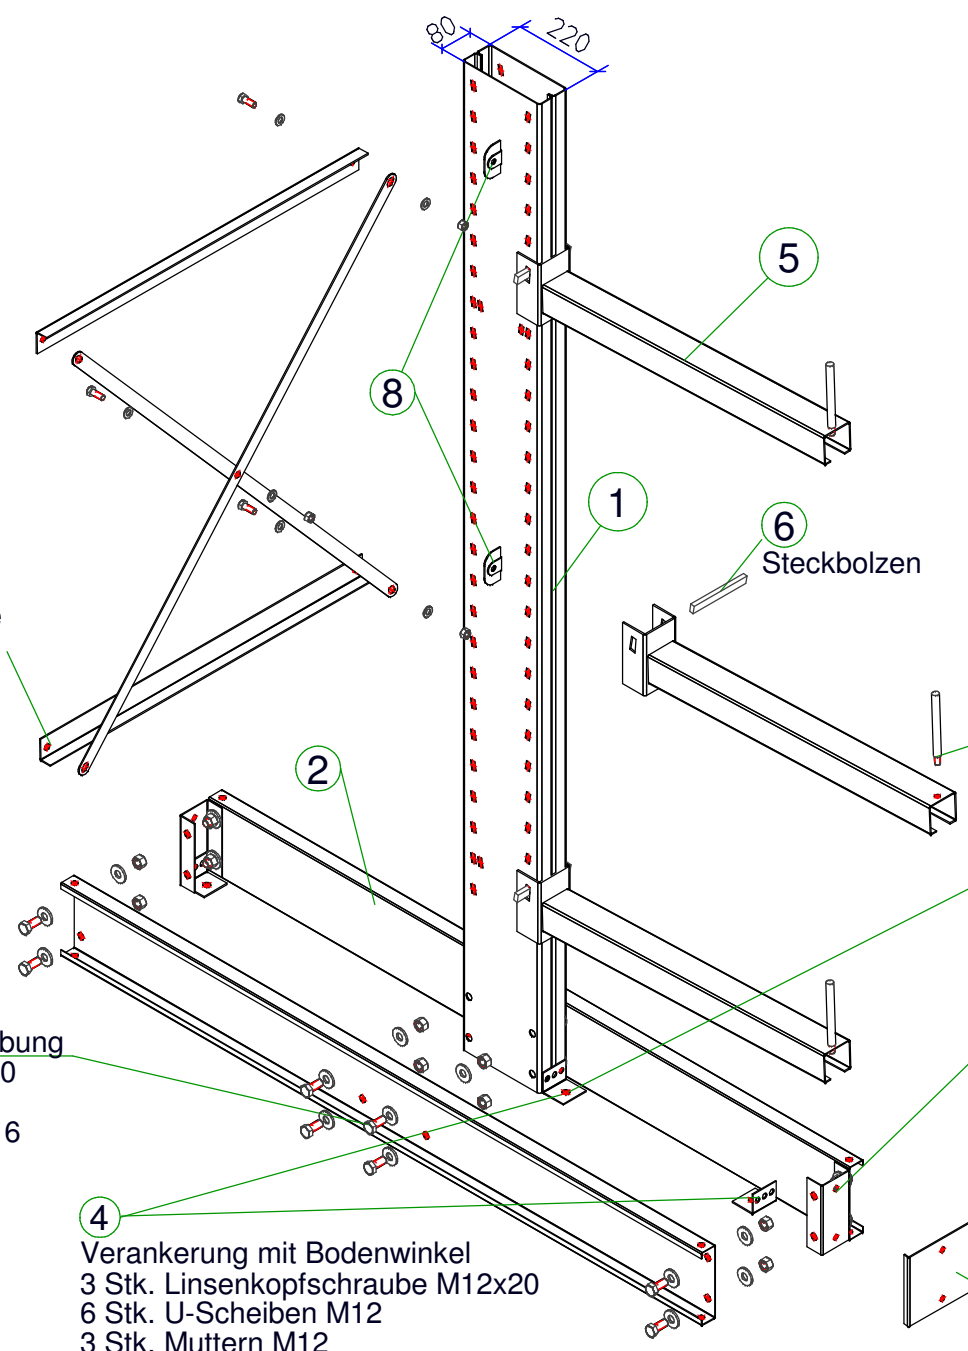

5

6

Steckbolzen

10

Option:
Endanschlag geschraubt mit
1 Stk. Sperrzahnmutter M12

3

Fusshalter
4 Stk. Schraube M16x30
8 Stk. U-Scheibe M16
4 Stk. Stoppmutter M16

9

Option:
Rammschutz geschraubt
1 Stk. Linsenkopfschraube M12x20
2 Stk. U-Scheibe M12
1 Stk. Mutter M12

- 1 Ständer
- 2 Fussprofil
- 3 Fusshalter
- 4 Bodenwinkel
- 5 Tragarm
- 6 Steckbolzen L=150 mm
- 7 Verbindungskreuz
- 8 Befestigungsglasche für Verbindungskreuz

OPTION:
9 Rammschutz geschraubt
10 Endanschlag
100 mm oder 150 mm hoch
alle Teile inkl. Schrauben

ACHTUNG:
Dieser Bodenwinkel wird
nur bei den einseitigen
Ständern benötigt!